



# Manual de Instruções

Código	Modelo
0010005	SAVQ-C p/ Sobrepor
0010006	SAVQ-C p/ Embutir

Revisão 03 – Janeiro/2025

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Tensão nominal</b>	24VCC
<b>Tensão de operação</b>	20 à 28VCC
<b>Consumo</b>	12mA em alarme
<b>Sinalização sonora</b>	103dB @ 1m – bitonal
<b>Sinalização visual</b>	4 leds   Pisca na cor vermelha
<b>Grau de proteção</b>	IP20 (uso interno)
<b>Material da caixa</b>	Caixa plástica ABS vermelho
<b>Fixação</b>	Sobrepor c/ entrada superior/inferior para tubo 3/4" Embutido c/ o uso do acessório ADAPT-Q
<b>Temperatura de operação</b>	-5°C à +55°C
<b>Umidade relativa</b>	0 à 95% (sem condensação)
<b>Dimensões (AxLxP)</b>	90x90x65mm
<b>Peso</b>	200g
<b>Normas técnicas aplicáveis</b>	NBR 17240   ISO 7240-3   ISO 7240-23

## DESCRIÇÃO

O dispositivo SAVQ-C é uma sirene audiovisual para alarme de incêndio convencional.

A SAVQ-C se destaca pelo seu design compacto e inovador. Seu difusor frontal na cor vermelha, combinado com LEDs de alta luminosidade, oferece uma visibilidade excepcional de até 180°. Além disso, possui um som microcontrolado de alta intensidade, seguindo o padrão bitonal, que trabalha em harmonia com os LEDs pulsantes na cor vermelha.

O uso da tecnologia microcontrolada permite uma grande eficiência, emitindo um forte sinal sonoro e mantendo um baixo consumo, gerando economia no dimensionamento dos circuitos da rede endereçável.

A sirene deve ser instalada em áreas internas, livre de ações do tempo como chuva e orvalho, bem como em áreas livres de agentes externos no ambiente que possam danificar o equipamento.

No momento da compra é possível escolher se a sirene será fixada na parede de maneira sobreposta ou embutida. Para fixação de maneira sobreposta, solicite o modelo "SAVQ-C p/ sobrepor", que virá com a base de fixação padrão. Para fixação de maneira embutida, solicite o modelo "SAVQ-C p/ embutir", que virá com o acessório ADAPT-Q.

A conexão com a central é feita através de um borne de 2 vias, onde deve ser conectado o cabo da rede, respeitando a polaridade positiva (L+) e negativa (L-).

É compatível com todas as centrais convencionais de 24VCC e módulos de saída endereçáveis da ILUMAC.

Possui um funcionamento totalmente simples, bastando alimentá-la para acionar.

Versão  
Sobrepor




Versão Embutida  
Com ADAPT-Q

## CUIDADOS BÁSICOS

- ✓ Leia atentamente este manual de instruções e siga fielmente as instruções aqui contidas;
- ✓ Desligue sempre a alimentação elétrica da central durante os serviços de instalação, limpeza ou manutenção;
- ✓ Não pinte o produto ou realize qualquer tipo de alteração no seu invólucro, a não ser nas áreas permitidas para haver o acoplamento dos eletrodutos;
- ✓ Tenha cuidado ao realizar o furo para entrada do eletroduto;
- ✓ Instale-o em locais de fácil acesso prevendo facilitar manutenções futuras;
- ✓ Este produto foi projetado para uso em ambientes internos. Não utilize em áreas abertas ou exposta a intempéries;
- ✓ A ILUMAC é responsável exclusivamente pela fabricação de seus equipamentos, oferecendo a garantia e o suporte necessário. O projeto e a instalação são de inteira responsabilidade do cliente e exclui da ILUMAC qualquer responsabilidade;
- ✓ A quantidade de dispositivos está limitado a capacidade máxima do laço da central;

## FURAÇÃO DA CAIXA

A área lateral da base da caixa do módulo permite a furação para entrada da tubulação nos 4 lados de até 3/4" (19,05mm), utilize uma serra copo para realizar a furação conforme gabarito na imagem abaixo.

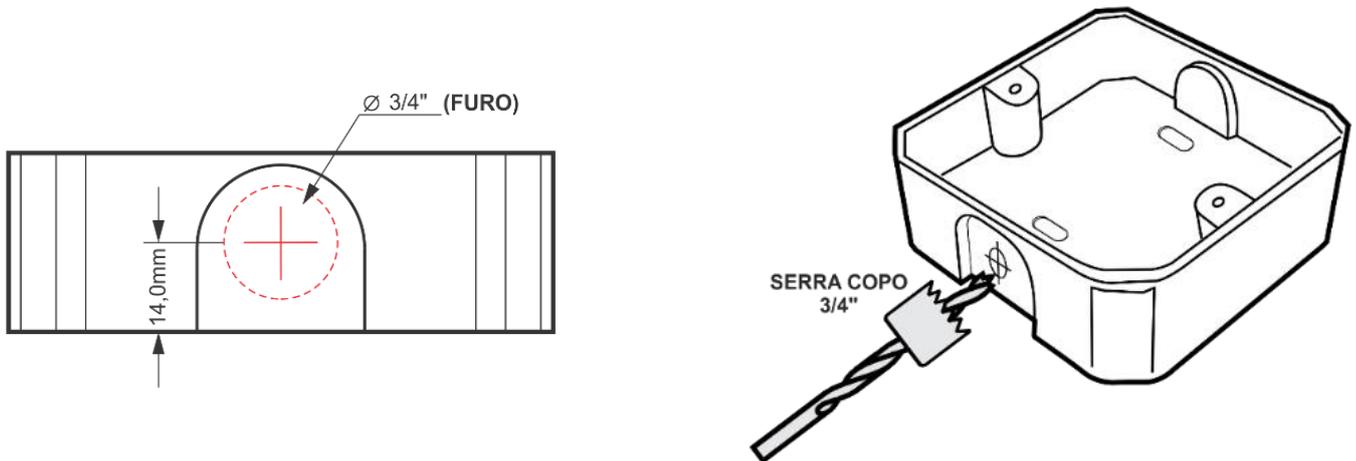


**ATENÇÃO:** cuidado ao realizar a furação da caixa. Retire a base onde está localizada a placa eletrônica do dispositivo para evitar danos durante o processo de furação.

## FUNCIONAMENTO




**1** – Vá até um acionador manual mais próximo ou vá diretamente na central e realize um alarme no sistema para que a sirene possa tocar.

**2** – Assim que a sirene receber o comando de alarme vindo da central, ela começará a tocar e piscar seus leds frontais, indicando perfeito funcionamento.

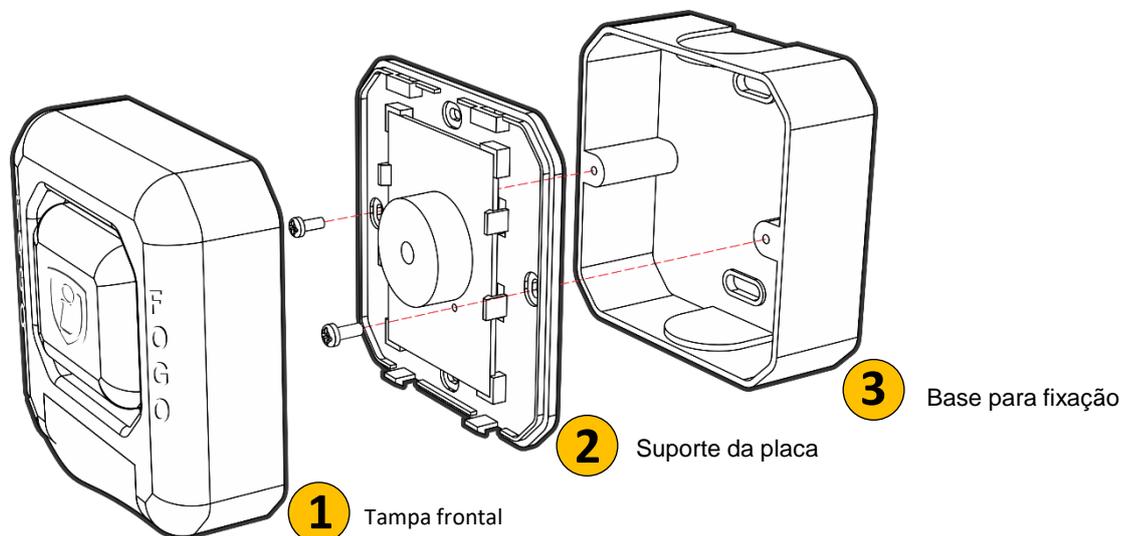


## ACESSANDO OS BORNES PARA CONEXÃO DOS CABOS

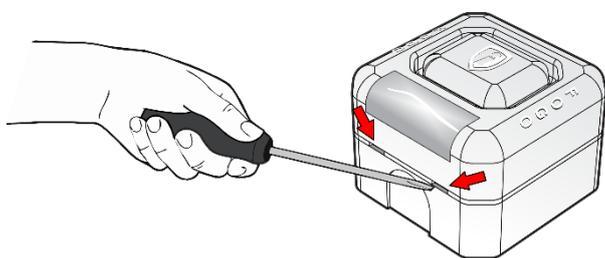


### Passo 1:

Com uma chave de fenda, empurre as travas e destrave com cuidado a tampa da sirene na parte inferior da sirene e retire a tampa frontal. **Não é necessário exercer muita força, portanto, tome cuidado para não quebrar as travas.**

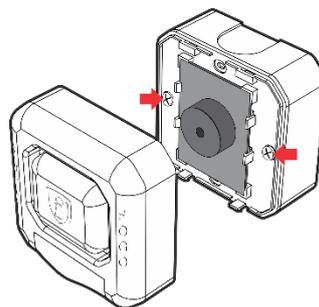


### Passo 2:

Após a retirada da tampa frontal, utilize uma chave do tipo Philips e solte os dois parafusos de fixação.

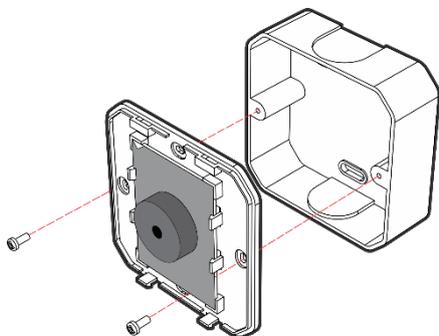


### Passo 3:

Após retirar os parafusos, desencaixe o suporte da placa da base de fixação para ter acesso aos bornes de conexões da sirene.

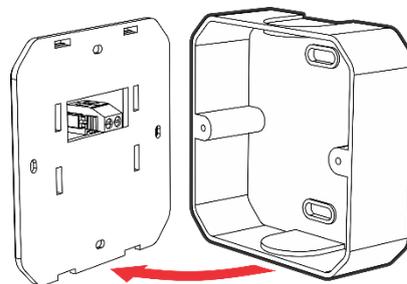

### Passo 4A:

Com o suporte da placa solto, realize as aberturas para a conexão dos eletrodutos, e, posteriormente, realize a fixação da base no local indicado no projeto. Após fixado e passado o cabeamento, faça as ligações dos cabos nos bornes do dispositivo.

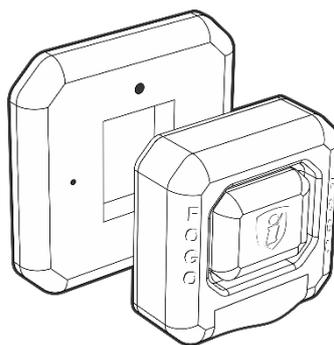

### Passo 4B:

Se o seu acionador for o do modelo de embutir, utilizando o ADAPT-Q, os passos anteriores serão os mesmos, o que diferenciará será somente a fixação, que ao invés de ocorrer diretamente na parede, será fixado em uma caixa 4x2" onde estarão os cabos do sistema de alarme.


## INSTALAÇÃO

O sistema Convencional utiliza um cabo de duas vias, sendo **vermelho positivo (L+)** e **preto negativo (L-)**. Se necessário, verifique o manual da central para mais detalhes sobre a conexão.


*Lembre-se de desligar a central de alarme antes de realizar as conexões dos cabos nos bornes do dispositivo.*

A sirene é fixado à parede de maneira sobreposta (1) ou de embutir (2). Para a fixação, utilize parafusos e buchas adequados ao material da parede que ele será fixado ou à caixa 4x2".


A altura de instalação do avisador audiovisual deve ser entre 2,20m e 3,50m do piso acabado, sem obstrução nenhuma ao seu acesso.

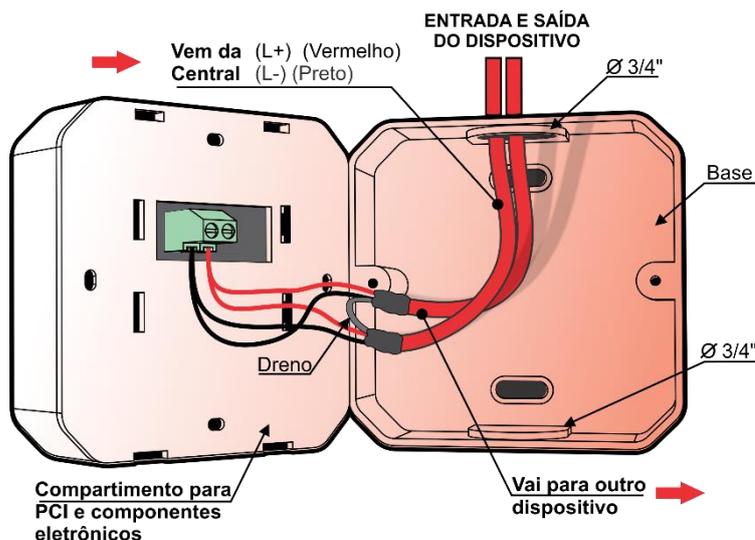


DETALHES DE FIXAÇÃO DE SOBREPOR

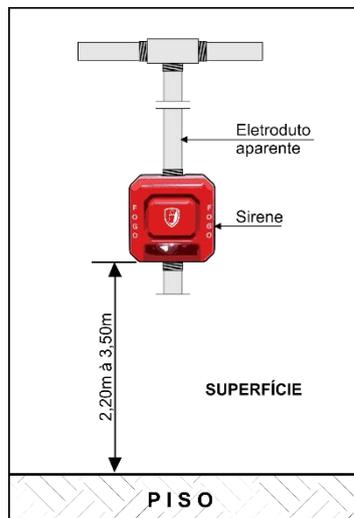

DETALHES DE FIXAÇÃO EMBUTIDO

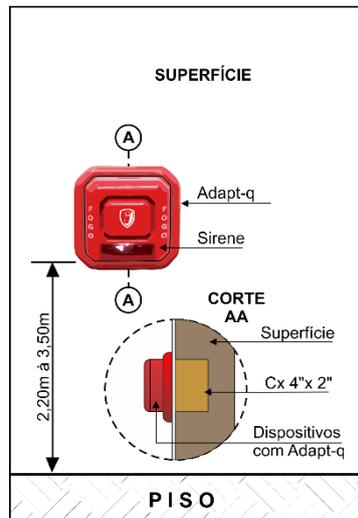

## DIAGRAMA FUNCIONAL

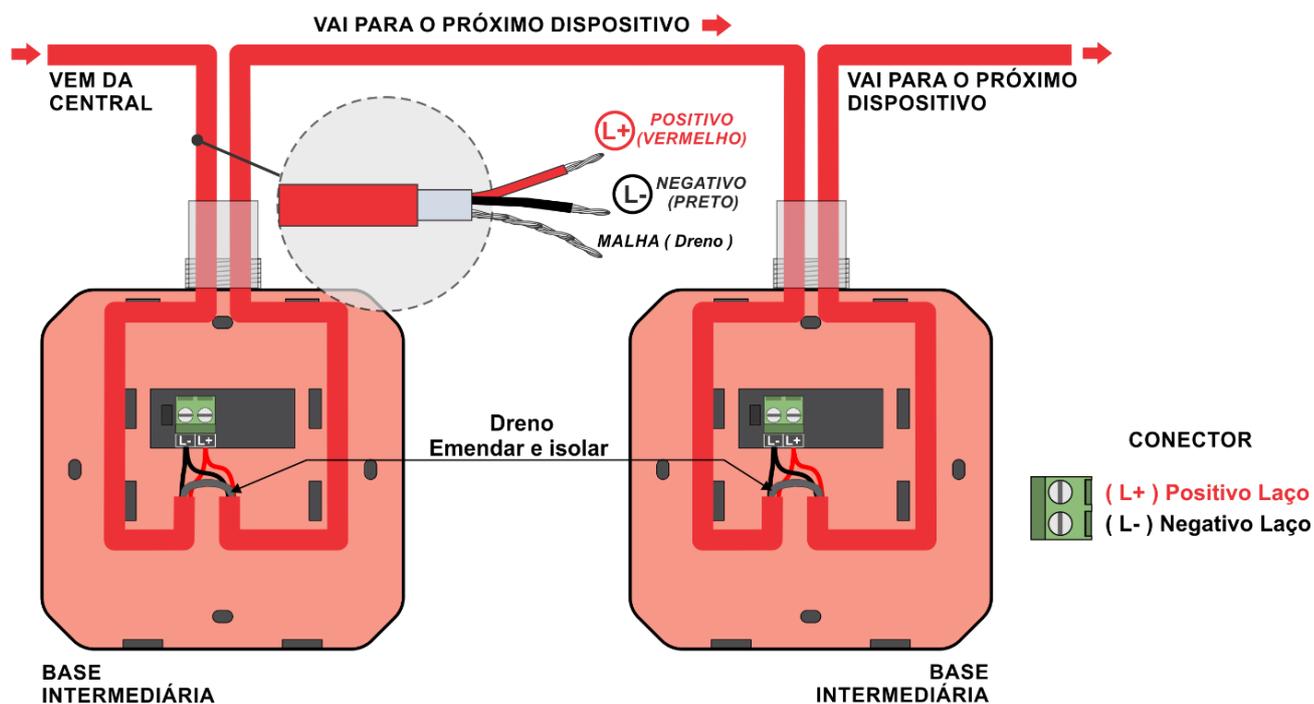

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Durante a execução da manutenção preventiva do acionador manual, uma série de verificações deverão ser executadas de acordo com a periodicidade e orientações descritas na ABNT NBR 17240:2010, conforme segue:

TESTE	PERIODICIDADE
Verificar danos aparentes ao dispositivo e conservação	Trimestral
Verificar fixação do dispositivo	Trimestral
Reaperto dos bornes de conexão elétrica	Trimestral
Verificar se houve alterações no layout do ambiente	Trimestral
Verificar a existência de obstáculos que impeçam a visualização do dispositivo	Trimestral
Acionamento sonoro e visual	Trimestral




Se durante qualquer etapa da sua instalação houver dúvidas sobre o funcionamento do dispositivo ou problemas, entre em contato com o nosso time de suporte técnico, que estaremos prontos para te ajudar. Nossos contatos estão logo abaixo, e se preferir, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado que você será direcionado automaticamente para uma conversa com os nossos técnicos de suporte, via WhatsApp:

- Via telefone: (14) 3213-1100 – Opção 2
- Via WhatsApp: (14) 9.9905-8200 – Exclusivo para WhatsApp
- Via e-mail: [sat@ilumac.com.br](mailto:sat@ilumac.com.br)

Esse contato é importante para que o seu atendimento seja registrado e todos os processos de testes e verificações sejam executados corretamente.

## DIMENSÕES

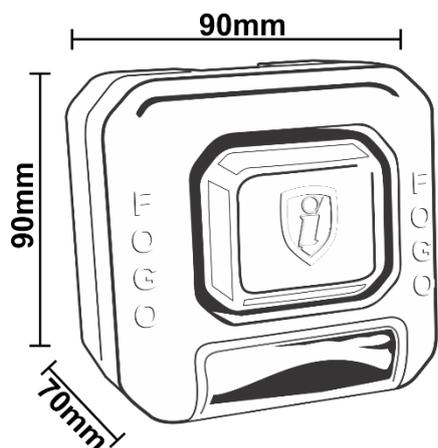

## TERMO DE GARANTIA

Este equipamento tem a garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação por um período de 02 (dois) anos, à contar da data de sua aquisição e comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra.

1 – O serviço de garantia é válido somente em território brasileiro e serão realizados na fábrica, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo. As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente.

### 2 – Não são cobertos pela garantia:

2.1 – Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante);  
2.2 – Descargas elétricas, diferenças de tensão, má qualidade da energia elétrica local, corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os equipamentos forem atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;

### 3 – A garantia será cancelada:

3.1 – Qualquer modificação feita no equipamento sem a devida autorização (remoção ou substituição de peças, cortar cabo de força e /ou conexão, furar ou cortar a caixa em regiões não especificadas para tal finalidade, fechar as entradas de ventilação, etc.);  
3.2 – Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas;  
3.3 – Transporte e uso inadequado que cause vazamento da bateria e danos ao equipamento;



# ILUMAC



Empresa Brasileira



(14) 3213-1100

CNPJ: 49.872.306/0001-27

[WWW.ILUMAC.COM.BR](http://WWW.ILUMAC.COM.BR)