




SIRIUS LC

Central de Alarme de Incêndio

Dimensões Mecânica - Folha 01

GB.004000 - R1


FIXAÇÃO

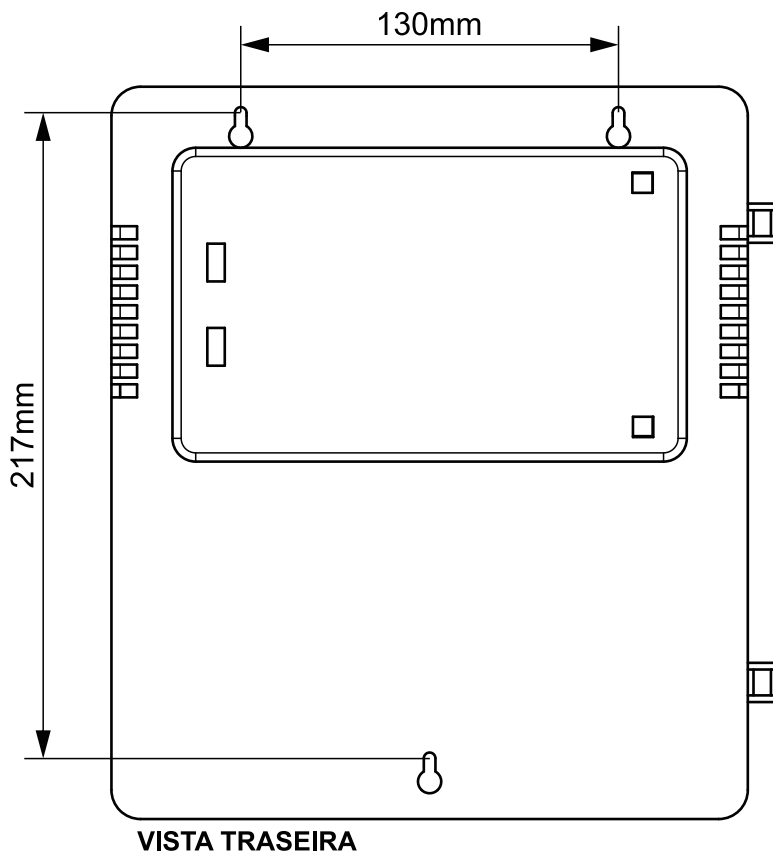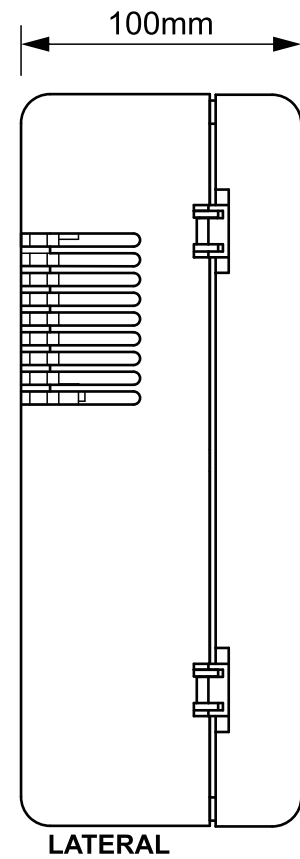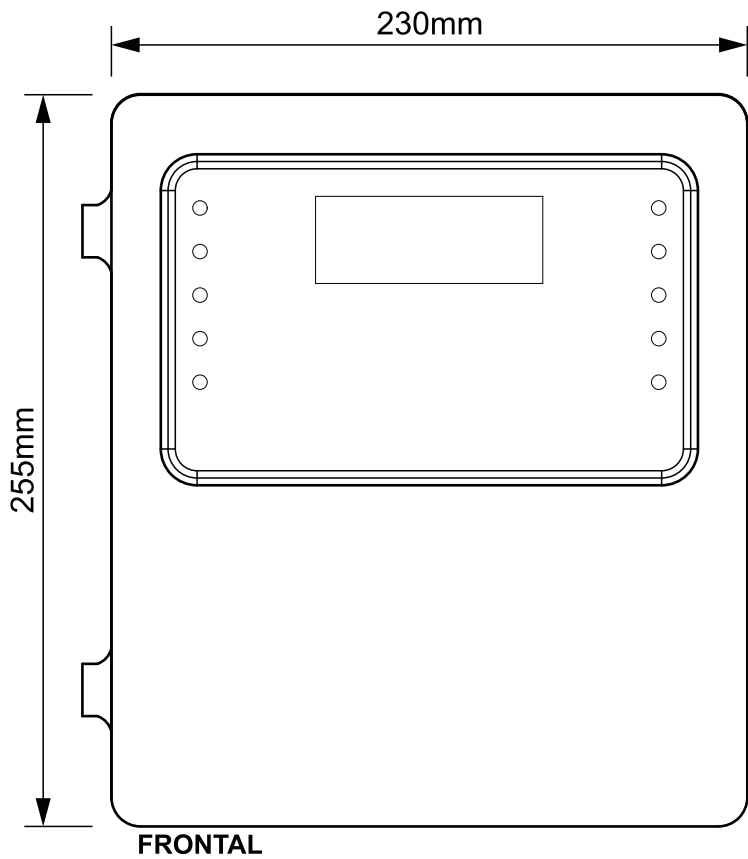

Marque os furos para visualizar a posição a ser furada.
Ver folha 02

1- Utilize a folha 02 como referência. Marque a posição onde você deseja fixar o produto na parede e então faça os furos.

2 - Fixe as 3 buchas e os 3 parafusos nos respectivos furos. Deixe os parafusos à 5mm da parede como mostra a figura abaixo.

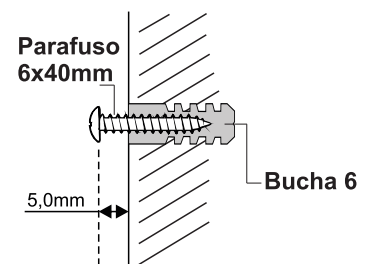


SIRIUS LC

Central de Alarme de Incêndio

Dimensões Mecânica - Folha 02

GB.004000 - R1

FIXAÇÃO

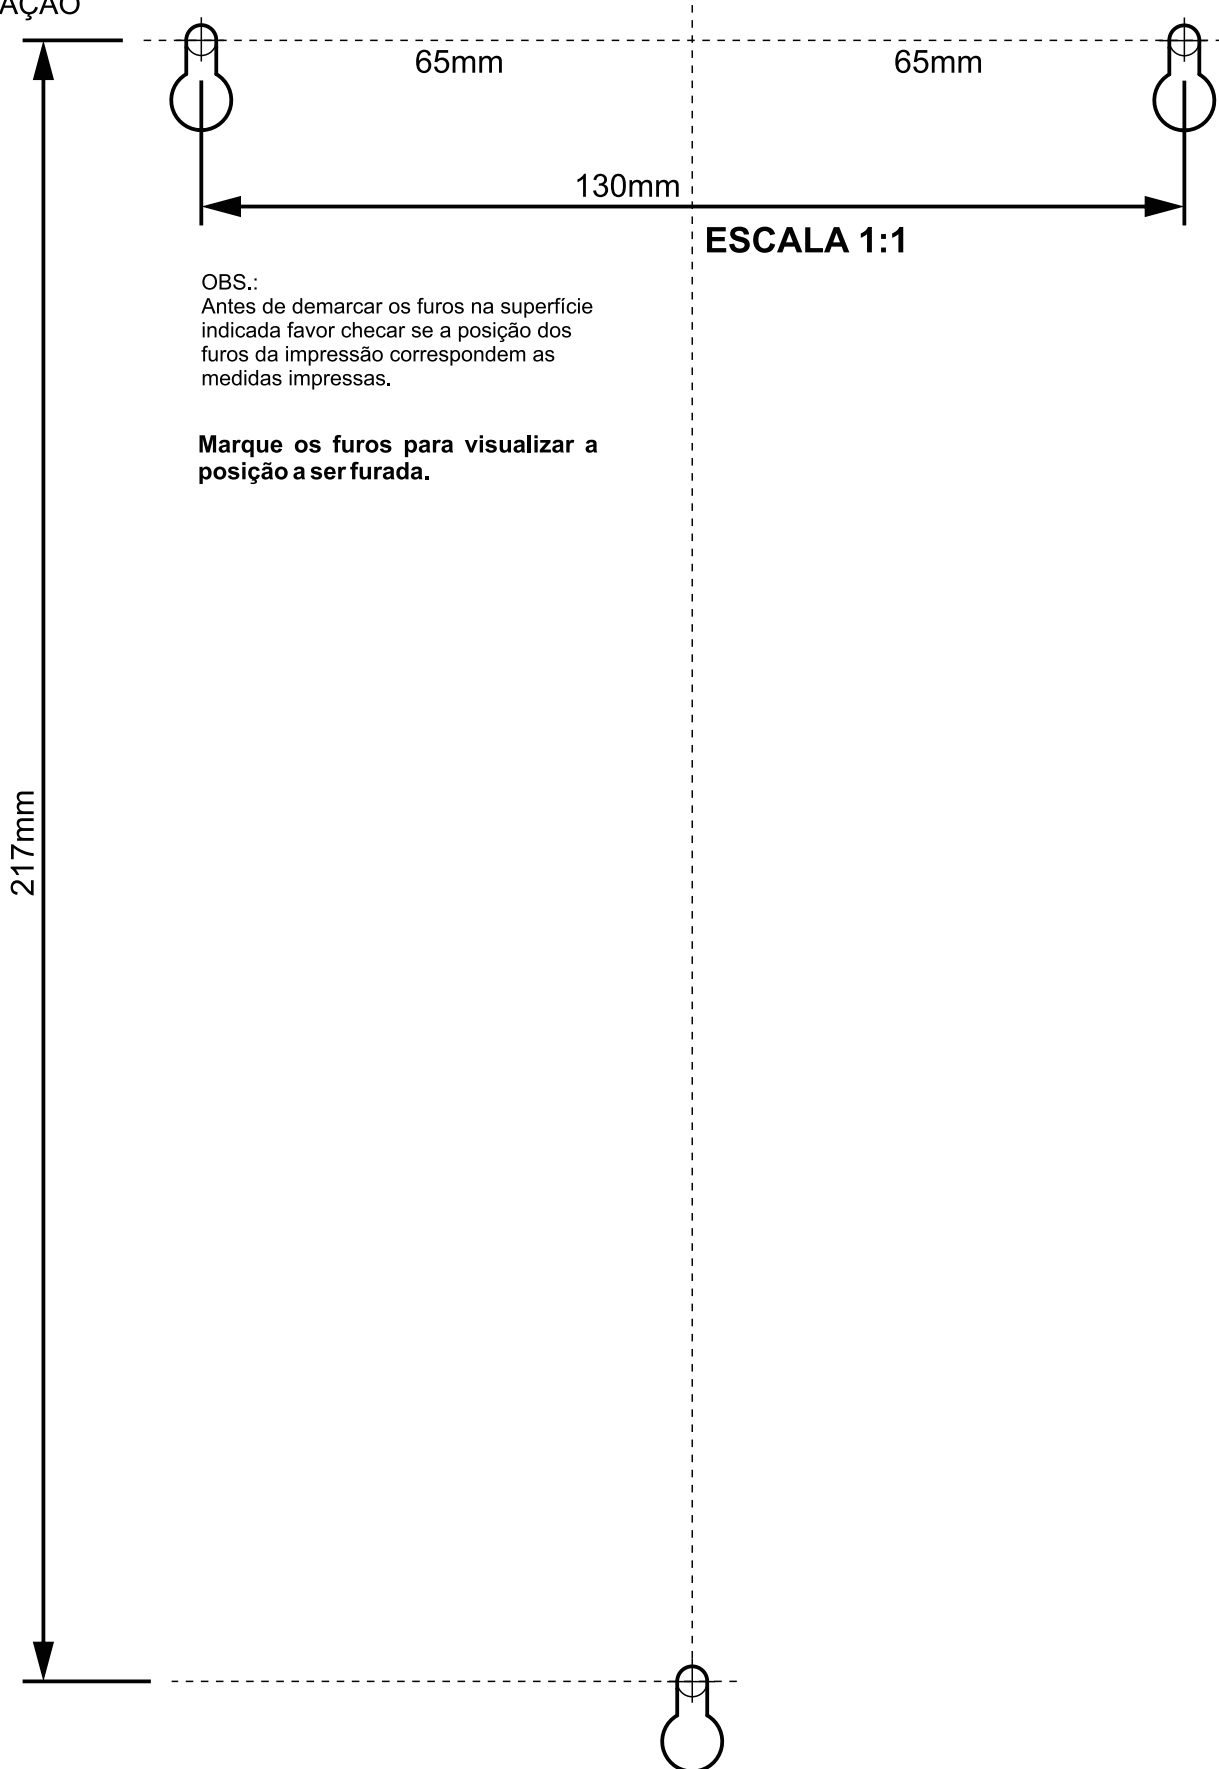

OBS.:
Antes de demarcar os furos na superfície indicada favor checar se a posição dos furos da impressão correspondem as medidas impressas.

Marque os furos para visualizar a posição a ser furada.