


**ACIONADOR MANUAL
 ENDEREÇÁVEL CYGNUS**
AMQ-G/AMQS-G

P/ Embutir		P/ Sobrepor	
Código	Modelo	Código	Modelo
0030012	AMQ-G	0030011	AMQ-G
0030014	AMQS-G	0030013	AMQS-G

SUPORTE TÉCNICO


Caso o dispositivo apresente alguma falha de funcionamento ou defeito, não envie o dispositivo para a fábrica antes de entrar em contato com o nosso suporte técnico. Para isso, escaneie o QR CODE ao lado ou entre em contato diretamente pelos números que estão logo abaixo:

- Via telefone: (14) 3213-1100 – Opção 2
- Via WhatsApp: (14) 9.9905-8200 – Exclusivo para WhatsApp
- Via e-mail: sat@ilumac.com.br

Esse contato antes do envio do dispositivo é importante para que o seu atendimento seja registrado e todos os processos de testes e verificações sejam executados corretamente.

TERMO DE GARANTIA

Este equipamento tem a garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação por um período de 03 (três) anos, à contar da data de sua aquisição e comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra.

1 – O serviço de garantia é válido somente em território brasileiro e serão realizados na fábrica, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, Brasil. As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente.

2 – Não são cobertos pela garantia:

2.1 – Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante);

2.2 – Descargas elétricas, diferenças de tensão, má qualidade da energia elétrica local, corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os equipamentos forem atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade, mau uso ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;

3 – A garantia será cancelada:

3.1 – Qualquer modificação feita no equipamento sem a devida autorização (remoção ou substituição de peças, cortar cabo de força e /ou conexão, furar ou cortar a caixa em regiões não especificadas para tal finalidade, fechar as entradas de ventilação, etc.);

3.2 – Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas;

3.3 – Transporte e uso inadequado que cause vazamento da bateria e danos ao equipamento;

Para obter mais informações ou baixar o manual de instruções completo, aponte a câmera do seu celular e escaneie o QR Code ao lado referente ao seu equipamento ou então acesse o link abaixo direto do seu navegador:

<https://www.ilumac.com.br/acionador-manual-enderecavel-amq-g>

<https://www.ilumac.com.br/acionador-manual-enderecavel-amqs-g>

AMQ-G

AMQS-G



**ACIONADOR MANUAL
 ENDEREÇÁVEL CYGNUS**
AMQ-G/AMQS-G

P/ Embutir		P/ Sobrepor	
Código	Modelo	Código	Modelo
0030012	AMQ-G	0030011	AMQ-G
0030014	AMQS-G	0030013	AMQS-G

SUPORTE TÉCNICO


Caso o dispositivo apresente alguma falha de funcionamento ou defeito, não envie o dispositivo para a fábrica antes de entrar em contato com o nosso suporte técnico. Para isso, escaneie o QR CODE ao lado ou entre em contato diretamente pelos números que estão logo abaixo:

- Via telefone: (14) 3213-1100 – Opção 2
- Via WhatsApp: (14) 9.9905-8200 – Exclusivo para WhatsApp
- Via e-mail: sat@ilumac.com.br

Esse contato antes do envio do dispositivo é importante para que o seu atendimento seja registrado e todos os processos de testes e verificações sejam executados corretamente.

TERMO DE GARANTIA

Este equipamento tem a garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação por um período de 03 (três) anos, à contar da data de sua aquisição e comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra.

1 – O serviço de garantia é válido somente em território brasileiro e serão realizados na fábrica, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, Brasil. As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente.

2 – Não são cobertos pela garantia:

2.1 – Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante);

2.2 – Descargas elétricas, diferenças de tensão, má qualidade da energia elétrica local, corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os equipamentos forem atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade, mau uso ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;

3 – A garantia será cancelada:

3.1 – Qualquer modificação feita no equipamento sem a devida autorização (remoção ou substituição de peças, cortar cabo de força e /ou conexão, furar ou cortar a caixa em regiões não especificadas para tal finalidade, fechar as entradas de ventilação, etc.);

3.2 – Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas;

3.3 – Transporte e uso inadequado que cause vazamento da bateria e danos ao equipamento;


Para obter mais informações ou baixar o manual de instruções completo, aponte a câmera do seu celular e escaneie o QR Code ao lado referente ao seu equipamento ou então acesse o link abaixo direto do seu navegador:

<https://www.ilumac.com.br/acionador-manual-enderecavel-amq-g>

<https://www.ilumac.com.br/acionador-manual-enderecavel-amqs-g>

AMQ-G


AMQS-G

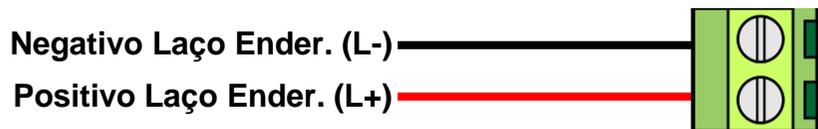O **AMQ-G** é um acionador simples, e, por isso, utiliza apenas duas vias de cabos, sendo **vermelho positivo (L+)** e **preto negativo (L-)**, que devem ser conectados à rede endereçável.

Se necessário, verifique o manual da central para mais detalhes sobre a conexão.


Atenção: Antes de instalar o dispositivo no respectivo local, certifique-se de que ele foi devidamente endereçado previamente. Lembre-se de desligar a central de alarme antes de realizar as conexões dos cabos nos bornes do dispositivo.

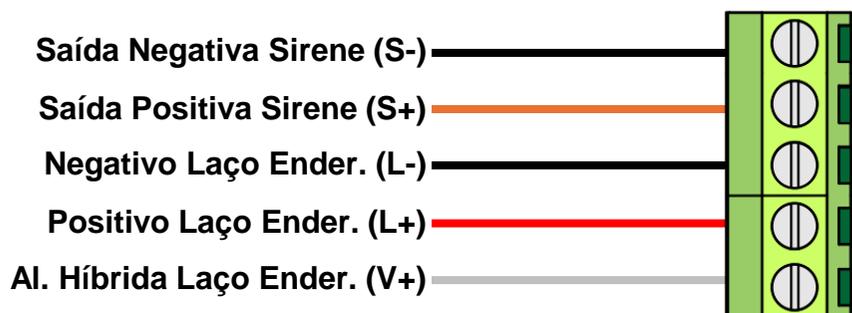


O **AMQS-G** é um acionador que possui uma saída para sirene convencional (24Vcc @ 50mA) embarcada, e, por isso, utiliza três vias de cabos, sendo **vermelho o positivo (L+)**, **preto o negativo (L-)** e **branco, a alimentação híbrida (V+)**. Com a utilização da alimentação híbrida é possível utilizar a saída para sirene existente nos bornes do acionador manual.

Se necessário, verifique o manual da central para mais detalhes sobre a conexão.

Atenção: Antes de instalar o dispositivo no respectivo local, certifique-se de que ele foi devidamente endereçado previamente. Lembre-se de desligar a central de alarme antes de realizar as conexões dos cabos nos bornes do dispositivo.

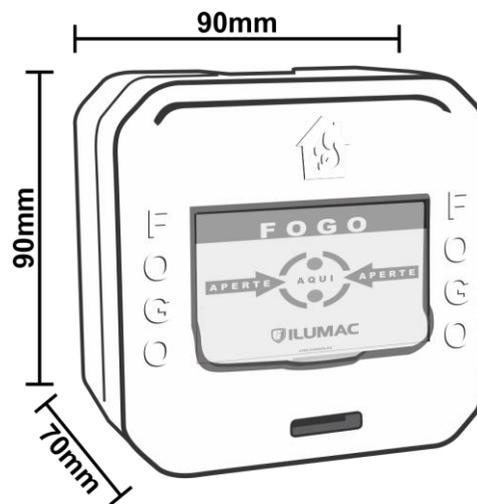


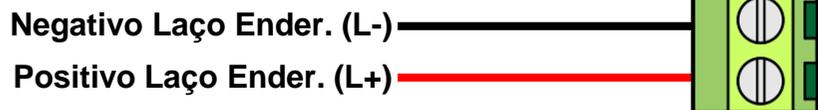

O **AMQ-G** é um acionador simples, e, por isso, utiliza apenas duas vias de cabos, sendo **vermelho positivo (L+)** e **preto negativo (L-)**, que devem ser conectados à rede endereçável.

Se necessário, verifique o manual da central para mais detalhes sobre a conexão.

Atenção: Antes de instalar o dispositivo no respectivo local, certifique-se de que ele foi devidamente endereçado previamente. Lembre-se de desligar a central de alarme antes de realizar as conexões dos cabos nos bornes do dispositivo.

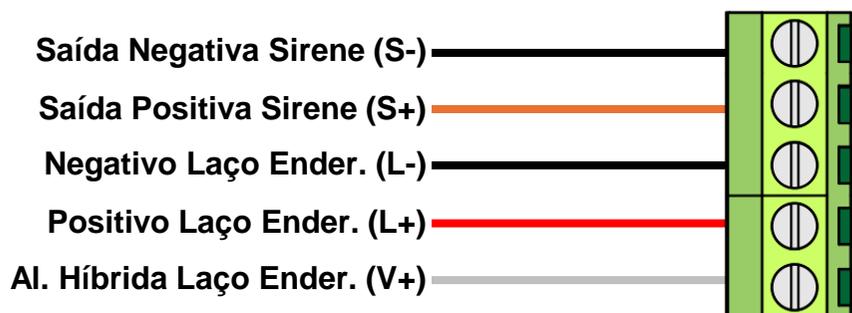

O **AMQS-G** é um acionador que possui uma saída para sirene convencional (24Vcc @ 50mA) embarcada, e, por isso, utiliza três vias de cabos, sendo **vermelho o positivo (L+)**, **preto o negativo (L-)** e **branco, a alimentação híbrida (V+)**. Com a utilização da alimentação híbrida é possível utilizar a saída para sirene existente nos bornes do acionador manual.

Se necessário, verifique o manual da central para mais detalhes sobre a conexão.

Atenção: Antes de instalar o dispositivo no respectivo local, certifique-se de que ele foi devidamente endereçado previamente. Lembre-se de desligar a central de alarme antes de realizar as conexões dos cabos nos bornes do dispositivo.

