
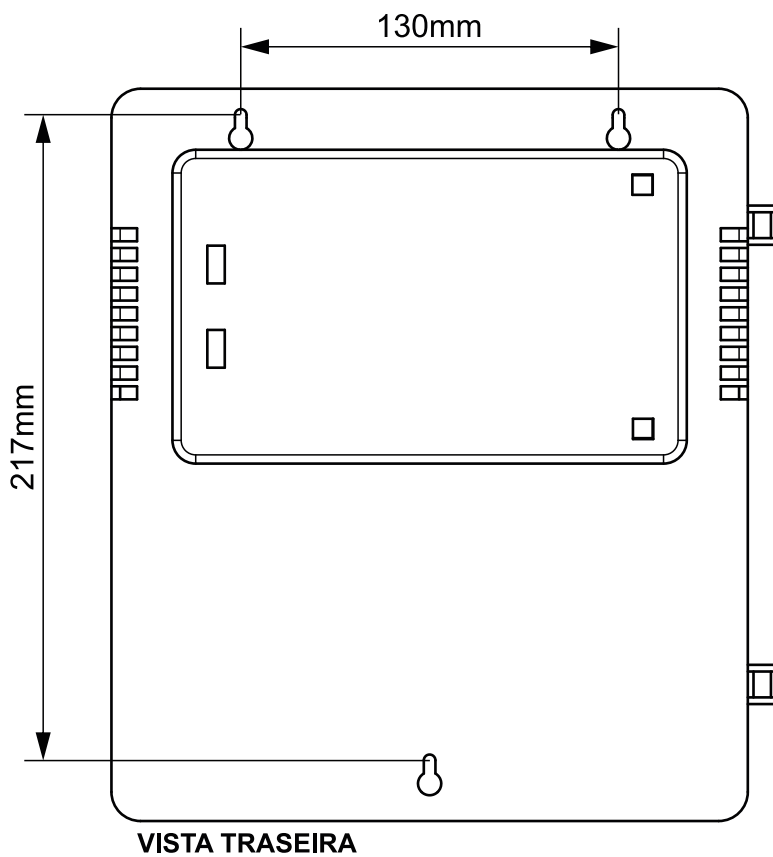
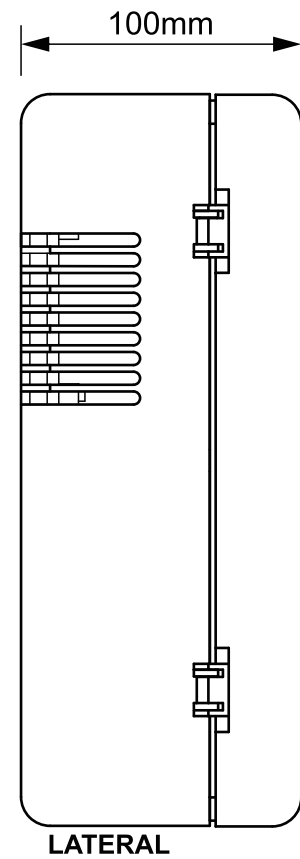


PSM-D

Painél Supervisor Endereçável

Dimensões Mecânica - Folha 01


GB.004018 - R01

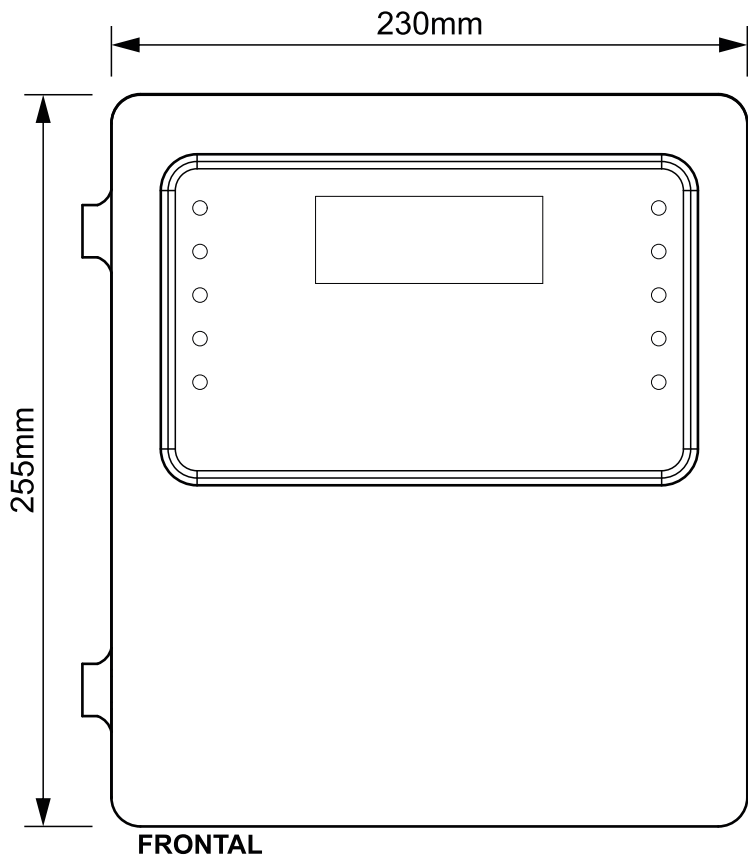

Marque os furos para visualizar a posição a ser furada.
Ver folha 02


1- Utilize a folha 02 como referência. Marque a posição onde você deseja fixar o produto na parede e então faça os furos.

2 - Fixe as 3 buchas e os 3 parafusos nos respectivos furos. Deixe os parafusos à 5mm da parede como mostra a figura abaixo.

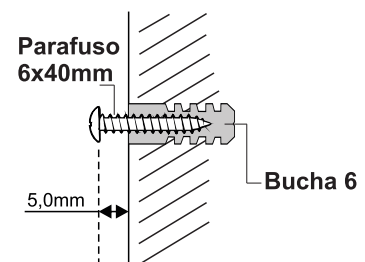

GB.004018 - R01

FIXAÇÃO

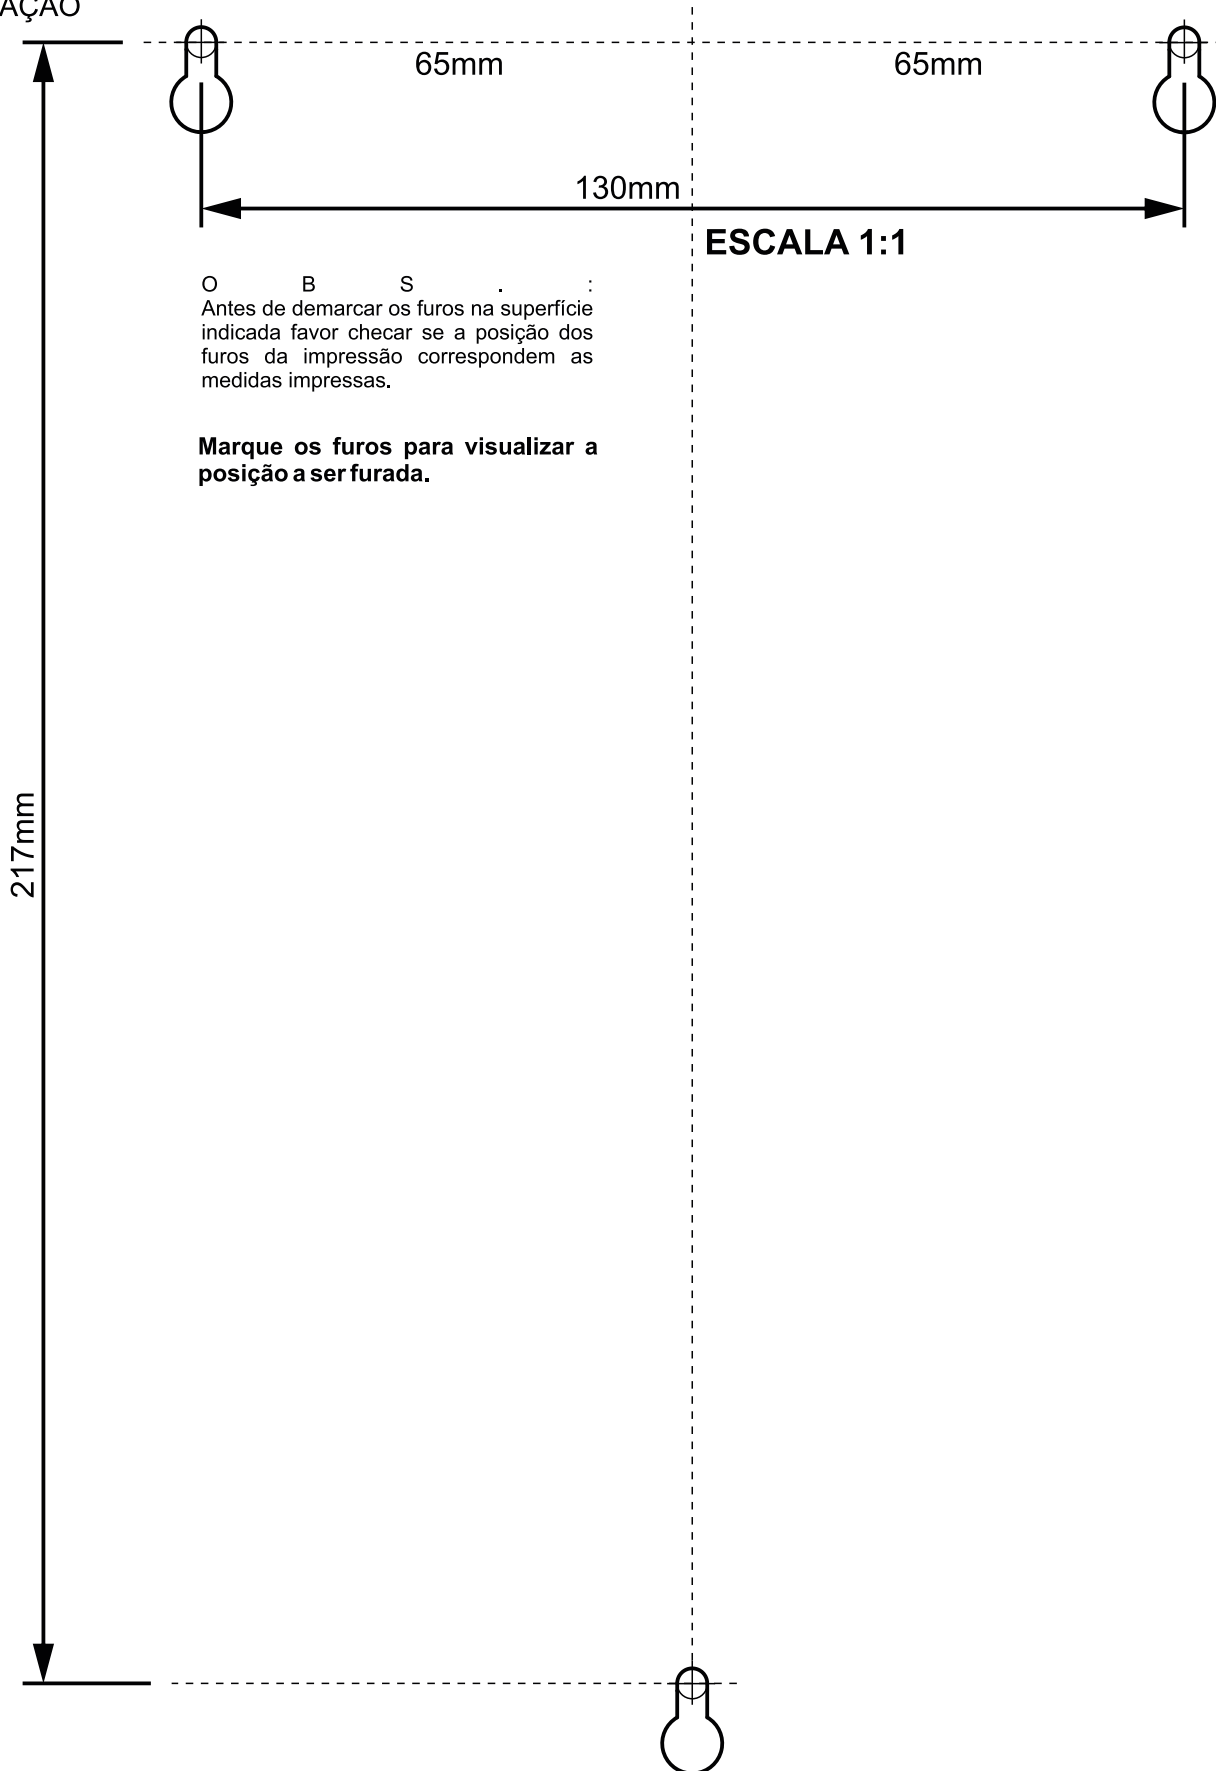

OBS.:
Antes de demarcar os furos na superfície indicada favor checar se a posição dos furos da impressão correspondem as medidas impressas.

Marque os furos para visualizar a posição a ser furada.